SAMSUNG

GT-E1230

Mobiltelefon
Brugervejledning

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.
Klik på "Support" => "Ofte stillede spørgsmål" og vælg derefter Søg "Produktsupport" og udfyld feltet "Angiv modelnummer eller søgeord".
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

- En del af indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af hvilken software du har installeret, eller hvilken tjenesteudbyder, du benytter.
- Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjeneste vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode.
- Dette produkt inkluderer visse frit/open source-software. De nøjagtige betingelser for licenser, ansvarsfraskrivelser, anerkendelser og opsigelser er tilgængelige på Samsungs websted: opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-35521C
Danish. 09/2011. Rev. 1.0

Sikkerhedsforskrifter

For at hindre skader på dig selv, andre eller telefonen bør du læse følgende informationer, før du tager telefonen i brug.

Advarsel: Undgå elekt risk stød, brand og eksplosion

Anvend ikke beskadigede strømledninger eller stik samt løse stikkontakter

Strømledningen må ikke berøres med våde hænder, og opladeren må ikke tages ud af stikket ved at trække i ledningen

Strømledningen må ikke bøjes eller ødelægges

Brug ikke telefonen under opladning, og rør ikke ved den med våde hænder

Opladeren og batteriet må ikke kortsluttes

Opladeren og batteriet må ikke tabes eller udsættes for stød

Oplad ikke batteriet ved hjælp af opladere, der ikke er godkendt af producenten

Brug ikke telefonen, når det er tordenvejr
Det kan opstå funktionsfejl og risikoen for at du får elektrisk stød øges.

Anvend ikke beskadigede eller lækkende lithium ion-batterier (Li-Ion)
Kontakt det nærmeste godkendte servicecenter angående sikker bortskaffelse af dine Li-Ion-batterier.

Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt
- Brug kun batterier og opladere, der er godkendte af Samsung, og som passer til telefonen. Forkerte batterier og opladere kan forårsage alvorlig personskade og ødelægge telefonen.
- Batteriet og telefonen må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier eller elektronisk udstyr.
- Placer aldrig batteriet eller telefonen på eller i varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.
- Du må aldrig knuse eller lave hul i batteriet. Sørg for, at batteriet ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.

Beskyt telefonen, batterier og opladere fra beskadigelse
- Undgå, at telefonen og batterierne udsættes for meget høje eller meget lave temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsage deformation af telefonen og reducere opladningsevne og levetid for telefonen og batteriet.
- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

Forsigtig: Følg alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser, når du bruger din telefon i områder med restriktioner

Sluk for telefonen, hvis det det påbudt
Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobile enheder i et bestemt område.

Anvend ikke din telefon i nærheden af andre elektroniske enheder
De fleste elektroniske enheder benytter sig af radiofrekvenssignaler. Din telefon kan interferere med andre elektroniske enheder.

Anvend ikke din telefon i nærheden af en pacemaker
- Undgå om muligt at bruge din telefon inden for 15 centimeter fra en pacemaker, da den kan interferere med pacemakeren.
- Hvis du skal bruge din telefon i nærheden af en pacemaker, skal du holde den mindst 15 centimeter fra pacemakeren.
- For at minimere eventuel interferens med en pacemaker skal du bruge din telefon på den modsatte side af kroppen i forhold til pacemakeren.

Anvend ikke din telefon på et hospital eller i nærheden af medicinsk udstyr, der kan forstyrres af radiofrekvens
Hvis du personligt anvender medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af udstyret for herved at sikre dit udstyr mod radiofrekvens.

Hvis du anvender høreapparater, skal du kontakte producenten for flere oplysninger om radiofrekvens
Nogle høreapparater kan forstyrres af interferens fra radiofrekvens fra din telefon. Kontakt producenten for at sikre sikkerheden for dit høreapparat.

Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare
- Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare i stedet for at fjerne batteriet.
- I miljøer med eksplosionsfare skal du altid overholde bestemmelser, instruktioner og skiltning.
- Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer eller i nærheden af brændstof eller kemikalier. Du må heller ikke bruge den i områder, hvor sprængning kan forekomme.
- Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som modemmet, dens dele eller tilbehør.

Sluk for din telefon, hvis du befinder dig i en flyvemaskine
Det er ulovligt at bruge telefonen på en flyvemaskine. Din telefon kan interferere med flyvemaskinens elektroniske navigationsinstrumenter.

Elektroniske enheder i motorkøretøjer kan fejle pga. radiofrekvens fra din telefon
Elektroniske enheder i din bil kan fejle pga. radiofrekvens fra din telefon. Kontakt producenten for mere information.

Hvis du anvender din mobile telefon, mens du betjener et køretøj, skal du overholde alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser

Under kørsel er dit største ansvar at betjene køretøjet sikkert. Brug aldrig din telefon under kørsel, hvis dette er forbudt ved lov. Af hensyn til din og andres sikkerhed skal du bruge din sunde fornuft og huske følgende råd:
- Brug håndfrit udstyr.
- Sæt dig grundigt ind i telefonen og dens hurtigfunktioner, f.eks. hurtigopkald og genopkald. Disse funktioner er med til at spare tid, når du foretager eller modtager opkald på din mobiltelefon.
- Placer telefonen, så den er let at få fat i. Det skal være muligt at tage telefonen uden at fjerne blikket fra vejen. Hvis du modtager et opkald på et ubelejligt tidspunkt, skal du lade telefonsvareren besvare opkaldet.
- Fortæl personen, som du taler med, at du kører. Hvis der er meget trafik, eller der er meget dårlige vejrforhold, skal du afbryde eventuelle opkald. Regn, slud, sne, is og tæt trafik kan være farligt.
- Du må ikke skrive eller slå telefonnumre op. Hvis du føjer noget til opgavelisten eller ruller gennem numrene i telefonbogen, fjerner du opmærksomheden fra dit primære ansvar – sikker kørsel.
- Vær fornuftig og bedøm trafikken, når du ringer op. Foretag dine opkald, når du holder stille, eller før du kommer ind i tæt trafik. Forsøg at foretage dit opkald på tidspunkter, hvor du holder stille. Hvis det er nødvendigt at foretage opkald, skal du kun indtaste nogle få tal ad gangen, se på vejen og i dine spejle og dernæst fortsætte.
- Undgå stressende eller følelsesladede samtaler, som kan aflede din opmærksomhed. Gør de personer, som du taler med, opmærksomme på, at du kører, og afslut samtaler, der afleder din opmærksomhed fra kørslen.
- Brug din telefon til at ringe efter hjælp. Ring til det lokale nødopkaldsnummer i tilfælde af brand, trafikulykker eller alvorlige helbredsproblemer.

- Brug din telefon til at hjælpe andre i en nødsituation. Hvis du ser et biluheld, en forbrydelse eller en alvorlig ulykke, hvor menneskeliv er i fare, skal du ringe til det lokale nødopkaldsnummer.
- Ring til autohjælp eller en af de særlige ikke-nødopkaldstjenester, når det er nødvendigt. Hvis du får øje på en efterladt bil, der ikke er til alvorlig gene, et defekt trafiklys, en mindre alvorlig trafikulykke uden åbenlyse tilskadekomne eller et stjålet køretøj, skal du ringe til de ansvarlige myndigheder eller andre særlige ikke-nødopkaldstjenester.

Korrekt pleje og brug af din telefon

Hold telefonen tør
- Fugt og alle former for væsker kan beskadige telefonens dele eller elektroniske kredsløb.
- Lad være med at tænde for enheden, hvis den er våd. Hvis enheden allerede er tændt, skal du slukke den og straks tage batteriet ud (hvis du ikke kan slukke for enheden, eller batteriet ikke kan tages ud, kan du lade den være, som den er). Tør derefter enheden af med et håndklæde, og indlevér den til et servicecenter.
- Væske vil ændre farven på det mærkat inde i telefonen, der indikerer eventuel væskeskade. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været våd.

Telefonen må ikke bruges eller opbevares i støvede eller beskidte omgivelser
Støv kan få din telefon til at gå i stykker.

Læg ikke din telefon på hældende flader
Hvis din telefon falder ned, kan den gå i stykker.

Telefonen må ikke opbevares i varme eller kolde omgivelser. Brug din telefon ved -20° C til 50° C
- Din telefon kan eksplodere, hvis den efterlades i et lukket køretøj, da den indvendige temperatur kan komme op på 80° C.
- Telefonen må ikke udsættes for direkte sollys i længere perioder (som hvis den f.eks. lægges på instrumentbrættet i en bil).
- Opbevar batteriet mellem 0° C og 40° C.

Opbevar ikke din telefon sammen med metalgenstande som f.eks. mønter, nøgler og halskæder.
- Din telefon kan blive deform eller gå i stykker.
- Hvis batteriterminalerne kommer i kontakt med metalgenstande, kan der opstå brand.

Opbevar ikke din telefon i nærheden af magnetfelter
- Din telefon vil måske ikke virke, eller batteriet kan blive afladet pga. eksponeringen fra magnetfelter.
- Magnetkort, herunder kreditkort, telefonkort, adgangskort og boarding pass, kan blive ødelagt af magnetfelter.
- Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke telefonen komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

Telefonen må ikke opbevares i nærheden af eller i varmemaskiner, mikroovne, udstyr til varm madlavning eller højtryksbeholdere
- Batteriet kan lække.
- Din telefon kan overophedes og forårsage brand.

Du må ikke tabe din telefon, og den må ikke udsættes for stød
- Skærmen på din telefon kan blive ødelagt.
- Hvis din telefon bliver bøjet eller deform, kan din telefon blive beskadiget, eller der kan være dele, der ikke virker.

Hvis telefonen har kamerablitz eller -lys, må du ikke bruge blitzen tæt på personers eller kæledyrs øjne
Hvis en blitz udløses tæt på øjnene, kan man miste synsevnen midlertidigt eller øjnene kan tage skade.

Pas på i forbindelse med udsættelse for blinkende lys
- Når du bruger din enhed, skal du lade lyset være tændt i rummet og undgå at holde skærmen for tæt på øjnene.
- Der kan opstå kramper eller bevidsthedstab, når du udsætter dig selv for blinkende lys, hvis du ser videoer eller spiller Flash-baserede spil i længere tid. Hold straks op med at bruge enheden, hvis du føler nogen form for ubehag.

Nedsæt risikoen for skader på grund af gentagne bevægelser
Når du gentagne gange udfører den samme handling, som f.eks. at trykke på taster, skrive bogstaver med fingrene på en berøringsfølsom skærm eller spille spil, kan du opleve sporadiske besvær i hænder, nakke, skuldre eller andre dele af kroppen. Når du bruger din enhed i længere tid, skal du holde den afslappet, trykke let på tasterne og holde hyppige pauser. Hvis du bliver ved med at opleve besvær under eller efter sådant brug, skal du standse og opsøge læge.

Opnå maksimal levetid på batteri og oplader
- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

Brug kun batterier, opladere, tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten
- Hvis du bruger generiske batterier eller opladere, kan din telefons levetid blive forkortet, eller også virker telefonen måske ikke.
- Samsung kan ikke gøres ansvarlig for brugerens sikkerhed, hvis der anvendes tilbehør eller ekstraudstyr, der ikke er godkendt af Samsung.

Du må ikke bide i eller suge på telefonen eller batteriet
- Hvis du gør dette, kan telefonen gå i stykker eller forårsage eksplosion.
- Hvis børn bruger telefonen, skal du være sikker på, at de bruger den korrekt.

Når du taler i telefonen:
- Hold telefonen lige op og ned som med en almindelig telefon.
- Tal direkte ind i mikrofonen.
- Undgå kontakt med den indbyggede antenne. Hvis du rører ved antennen, kan dette reducere opkaldskvaliteten eller forårsage, at der transmitteres mere radiofrekvens end nødvendigt.

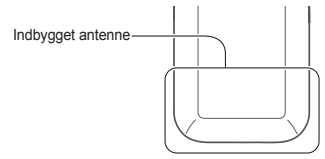

Beskyt din hørelse og dine ører, når du bruger høretelefoner
- Hvis du udsættes for høje lyde i lang tid, kan din hørelse tage skade.
- Hvis du udsættes for høje lyde, mens du kører, kan dette distrahere dig og være årsag til ulykker.
- Skru altid ned for lydstyrken, før du sætter høretelefoner til en lydkilde og brug den mindste lydstyrkeindstilling, der er nødvendig, for at du kan høre samtalen eller musikken.
- I tørre omgivelser kan der opbygges statisk elektricitet i høretelefonerne. Undgå at bruge høretelefoner i tørre omgivelser eller rør ved metalobjekter for at aflade den statiske elektricitet, før du slutter høretelefoner til enheden.

Vær forsigtig, hvis du bruger telefonen, når du går eller bevæger dig
Vær altid opmærksom på dine omgivelser for at undgå skade på dig selv eller andre.

Bær ikke din telefon i baglommen eller rundt om maven
Du kan komme til skade, eller telefonen kan gå i stykker, hvis du falder.

Du må ikke modificere, reparere eller skille din telefon ad
- Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været ændret eller modificeret. Hvis der skal udføres service, skal telefonen sendes til et af Samsungs servicecentre.
- Batteriet må ikke skilles ad eller punkteres, da dette kan forårsage eksplosion eller brand.

Du må ikke male eller sætte klistermærker på telefonen
Maling og klistermærker kan blokere de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion. Hvis du er allergisk over for telefonens maling eller metaldele, kan du blive udsat for kløe, eksem eller hævelse. Hvis dette sker, skal du holde op med at bruge telefonen og kontakte din læge.

Når du rengør telefonen:
- Tør telefonen eller opladeren af med et håndklæde eller en klud.
- Rens batteriets terminaler med et stykke vat eller en klud.
- Brug ikke kemikalier eller rengøringsmidler.

Anvend ikke telefonen, hvis skærmen er revnet eller beskadiget
Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skade på dine hænder og dit ansigt. Tag telefonen til et af Samsungs servicecentre, hvis den skal repareres.

Brug ikke telefonen til noget andet end det beregnede formål

Undgå at forstyrre andre, hvis du bruger telefonen offentligt

Lad ikke børn bruge din telefon
Telefonen er ikke et legetøj. Lad ikke små børn lege med telefonen, da de kan komme til at skade sig selv, andre eller telefonen samt komme til at foretage dyre opkald.

Installer mobile enheder og udstyr med omtanke
- Sørg for, at mobile enheder og det medfølgende tilbehør spændes godt fast, når det installeres i dit køretøj.
- Undgå at placere telefonen og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

Brug kun autoriserede serviceværksteder
Brug af et uautoriseret serviceværksted kan medføre skade på telefonen, og at producentens garanti bortfalder.

SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt
- Kortet må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller telefonen.
- Beskyt kortet mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.
- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for kontakt til alarmcentralen
I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra telefonen. Sørg for, at der er en alternativ metode til at foretage nødopkald, før du rejser til fjerne eller ubeboede områder.

Opbevar dine personlige og vigtige data sikkert
- Når du bruger din enhed, skal du sørge for at sikkerhedskopiere vigtige data. Samsung kan ikke gøres ansvarlig for tab af data.
- I forbindelse med bortskaffelse af enheden skal du sikkerhedskopiere alle data og derefter nulstille enheden for at forhindre misbrug af dine personlige oplysninger.

Copyright-beskyttet materiale må ikke distribueres
Du må ikke distribuere copyright-beskyttet materiale, som du har optaget til andre, medmindre du har tilladelse fra ejeren af indholdet. Overtrædelse af dette påbud kan være en overtrædelse af lovene om copyright. Fabrikanten er ikke ansvarlig for juridiske spørgsmål, der skyldes brugerens ulovlige brug af copyright-beskyttet materiale.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. Denne eksponeringsstandard forhindrer salg af mobile enheder, der overskrider det maksimale eksponeringsniveau (kaldet Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt pr. kilo.
Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er 0,968 watt pr. kilo. SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal brug, da telefonen er designet til kun at udsende den mængde RF-energi, der er nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved automatisk at sænke emissionen, når det er muligt, reducerer telefonen din samlede eksponering for RF-energi.
Overensstemmelseserklæringen bagest i denne brugervejledning viser telefonens overholdelse af R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder findes på Samsungs hjemmeside.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)
Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, høretelefoner, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid.
For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)
Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66.
Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet. For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

CE 0168

Telefonens udseende

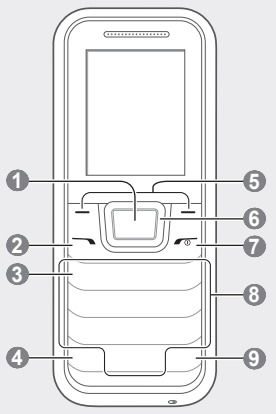

1 Bekræft
Vælg den markerede menufunktion eller bekræft en indtastning. I inaktiv tilstand: Aktiver menutilstand
Afhængig af din tjenesteudbyder eller dit område kan tasten have andre funktioner

2 Opkaldstast
Bruges til at foretage eller besvare et opkald. I inaktiv tilstand: Henter nummeret på de seneste udgående, ubesvarede eller indgående opkald. Sender en SOS-meddelelse
Se "Aktiver og send en SOS-meddelelse"

3 Telefonsvarertast
I inaktiv tilstand: Få adgang til telefonbeskeder (tryk og hold nede)

4 Tastaturlås
I inaktiv tilstand: Låser eller låser taster op (holdes nede)

5 Funktionstaster
Udfører den handling, der vises nederst på skærmen

6 4-vejs navigationstast
Ruller gennem menufunktioner. I inaktiv tilstand: Åbner brugerdefinerede menuer (venstre/højre/ned). Foretager et falsk opkald (ned)
Se: "Sådan foretager du falske opkald"
Afhængigt af din tjenesteudbyder kan standardstartskærmen eller de foruddefinerede menuer variere

7 Tasten Tænd/sluk
Bruges til at tænde og slukke telefonen (holdes nede). Afslutter et opkald. I menutilstand: Annullerer indtastning og vender tilbage til inaktiv tilstand

8 Alfanumeriske taster

9 Tasten til profilen Lydløs
I inaktiv tilstand: Aktiver eller deaktiver profilen Lydløs (tryk og hold nede)

Telefonen viser følgende statusindikatorer øverst på skærmen:

Ikon	Beskrivelse
	Signalstyrke
	Igangværende opkald
	Viderestilling aktiveret
	SOS-funktion aktiveret
	FM-radio til
	FM-radio afbrudt
	Alarm aktiveret
R	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Ny tekstmeddelelse (SMS)
	Ny meddelelse på telefonsvareren
	Profilen Normal aktiveret
	Profilen Lydløs aktiveret
	Batteriniveau

Isæt SIM-kortet og batteriet

1. Fjern bagdækslet og sæt SIM-kortet i telefonen.

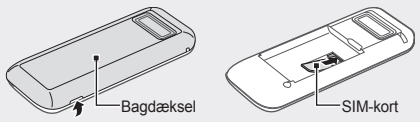

2. Isæt batteriet og og sæt bagdækslet på plads.

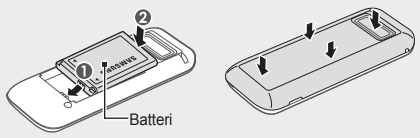

Oplade batteriet

1. Tilslut en rejseadapter.
2. Tag rejseadapteren ud af stikket, når opladningen er færdig.

- Fjern ikke batteriet, før du har fjernet rejseadapteren. Hvis du gør det, kan det beskadige telefonen.
- Tag opladeren ud af stikket for at spare på strømmen, når den ikke er i brug. Opladeren har ikke en strømkontakt, så du skal tage opladeren ud af stikkontakten for at afbryde strømmen. Opladeren skal være tæt på stikkontakten, når den er i brug.

Vejledningens symboler

	Bemærk: Bemærkninger, tip og yderligere oplysninger.
→	**Efterfulgt af**: Rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** (betyder **Meddelelser** efterfulgt af **Opret meddelelse**)
[ ]	**Klammer**: Telefontaster; f.eks.: [ ] (betyder tasten Tænd/sluk)
< >	**Vinkelparenteser**: Funktionstaster, der styrer forskellige funktioner, f.eks.: <**OK**> (betyder funktionstasten **OK**)

Tænde og slukke telefonen

Sådan tænder du telefonen:

1. Hold [ ] nede.
2. Indtast PIN-koden og tryk på <**OK**> (hvis det er nødvendigt).
3. Når konfigurationsguiden starter, kan du tilpasse telefonen efter dine ønsker ved at følge skærmen.

Hvis batteriet er totalt afladet eller tages ud af enheden, nulstilles dato og klokkeslæt.

Hvis du vil slukke telefonen, skal du gentage trin 1 ovenfor.

Åbne menuer

Sådan åbner du telefonens menuer:

1. Tryk på <**Menu**> i inaktiv tilstand for at få adgang til menutilstand.

Afhængigt af område eller tjenesteudbyder kan det være nødvendigt at trykke på tasten Bekræft for at få adgang til menutilstanden.

2. Brug navigationstasten til at rulle til en menu eller funktion.
3. Tryk på <**Vælg**>, <**Gem**> eller Bekræft for at bekræfte den markerede indstilling.
4. Tryk på <**Tilbage**> for at gå et niveau op. Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

- Når du vælger en menu, der kræver PIN2, skal du indtaste den PIN2, der hører til SIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.
- Samsung er ikke ansvarlig for noget tab af adgangskoder eller personlige oplysninger eller andre skader, der er forårsaget af ulovlig software.

Foretag et opkald

1. I inaktiv tilstand: Indtast et områdenummer og et telefonnummer.
2. Tryk på [ ] for at ringe op til nummeret.
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Besvar et opkald

1. Tryk på [ ] ved indgående opkald.
2. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Indstiller lydstyrken

Sådan indstilles ringetonens lydstyrke

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Profiler**.
2. Rul hen til den profil, som du bruger.

Hvis du bruger profilen Lydløs, kan du ikke indstille lydstyrken for ringetonen.

3. Tryk på <**Valg**> → **Rediger**.
4. Vælg **Lydstyrke**.
5. Rul til **Alarmopkald**.
6. Rul til venstre eller højre for at indstille lydstyrkeniveauet og tryk på <**Gem**>.

Sådan indstiller du lydstyrken under et opkald:

Tryk navigationstasten op eller ned for at justere højttalerens lydstyrke under et opkald.

I støjende omgivelser kan det være svært at høre opkald, mens du bruger højttalerfunktionen. Brug den almindelige telefonfunktion for at opnå optimal lydkvalitet.

Skifte ringetone

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Profiler**.
2. Rul til den profil, som du bruger.

Hvis du bruger profilen Lydløs, Møde eller Flightmode, kan du ikke ændre ringetonen.

3. Tryk på <**Valg**> → **Rediger**.
4. Vælg **Opkaldsringetone**.
5. Vælg en ringetone.

Hvis du vil skifte til en anden profil, skal du vælge den fra listen.

Ringe op til det seneste udgående nummer

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ].
2. Rul til venstre eller højre til en opkaldstype.
3. Rul op eller ned for at vælge et nummer eller navn.
4. Tryk på Bekræft for at få vist detaljer for opkaldet eller [ ] for at ringe nummeret op.

Brug af genvejsværktøjslinjen

Du kan bruge genvejsværktøjslinjen til at åbne dine foretrukne menuer.

Hvis du vil tilføje menuer på genvejen værktøjslinjen

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Skærm** → **Genvejsværktøjslinje**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Rediger**.
3. Vælg dine foretrukne menuer.
4. Tryk på <**Gem**>.

Åbning af en menu fra genvejsværktøjslinjen

I inaktiv tilstand: Rul til venstre eller højre til den ønskede menu, og tryk på tasten Bekræft.

Når genvejen værktøjslinjen er aktiveret, vil navigationstasten ikke fungerer som genveje afhængigt af din region.

Indtast tekst

Sådan ændrer du indtastningstilstanden:

- Tryk på [#], og hold den nede for at skifte mellem T9-tilstand og ABC-tilstand. Du kan muligvis få adgang til en indtastningstilstand på dit eget sprog. Dette afhænger af dit område.
- Tryk på [#] for at vælge store eller små bogstaver og skifte til taltilstand.
- Tryk på [*] for at skifte til symboltilstand.
- Hold [*] nede for at vælge en indtastningstilstand eller skifte sprog.

T9-tilstand

1. Tryk på en alfanumerisk tast for at indtaste hele ordet.
2. Når ordet vises korrekt, skal du trykke på [**0**] for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, skal du trykke på navigationstasten op eller ned for at vælge et alternativt ord.

ABC-tilstand

Tryk på en alfanumerisk tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.

Taltilstand

Tryk på en alfanumerisk tast for at indtaste et tal.

Symboltilstand

Tryk på en alfanumerisk tast for at indtaste et symbol.

Brug af andre funktioner til indtastning af tekst

- Tryk på navigationstasten for at flytte markøren.
- Tryk på <**Slet**> for at slette ét tegn ad gangen. Hold <**Slet**> nede for hurtigt at slette tegn.
- Tryk på [**0**] for at indsætte et mellemrum.
- For at skifte linje skal du trykke på [**0**] tre gange.
- Tryk på [**1**] for at indsætte tegnsætning.

Tilføje en ny kontaktperson

Hukommelsen, som nye kontaktpersoner skal gemmes i, er muligvis forudindstillet afhængigt af din tjenesteudbyder. For at skifte indstillinger for hukommelse skal du i menutilstand vælge **Kontakter** → **Håndtering** → **Gem nye kontakter på** → en hukommelsesplacering.

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer, og tryk på <**Valg**>.
2. Vælg **Opret kontakt** → en hukommelsesplacering (om nødvendigt).
3. Vælg en nummertype (hvis nødvendigt).
4. Indtast kontaktoplysninger.
5. Tryk på <**Valg**> → **Gem** for at føje kontaktpersonen til hukommelsen.

Afsende og vise meddelelser

Sådan sendes en SMS-meddelelse

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse**.
2. Indtast modtagerens nummer og rul ned.
3. Indtast din meddelelse. *Se: "Indtast tekst".*
4. Tryk på Bekræft for at sende en meddelelse.

Sådan får du vist tekstmeddelelser

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en SMS-besked.

Foretage falske opkald

Du kan simulere indgående opkald, når du vil undgå møder eller uønskede samtaler.

Sådan aktiverer du en falsk opkaldsfunktion:

I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programmer** → **Opkald** → **Falsk opkald** → **Hurtigtast til falsk opkald** → **Til**.

Sådan foretages et falsk opkald

- I inaktiv tilstand: Tryk på navigationstasten og hold den nede.
- Når tasterne er låst, skal du trykke på navigationstasten fire gange.

Aktivere og sende en SOS-meddelelse

I en nødsituation kan du sende SOS-meddelelser til din familie og venner for at få hjælp.

Sådan aktiverer du SOS-meddelelsen:

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Indstillinger** → **SOS-meddelelser** → **Afsendelsesindstillinger**.
2. Rul til venstre eller højre for at vælge **Til** og aktivere SOS-meddelelsesfunktionen.
3. Vælg **Modtagere** og tryk på <**Valg**> → **Kontaktliste** for at åbne kontaktlisten.
   Du kan også indtaste telefonnumre, der inkluderer en landekode (med +) i modtagerlisten. Gå til trin 6.
4. Vælg en kontakt.
5. Vælg et nummer (hvis nødvendigt).
6. Når du er færdig med at indstille modtagerne, skal du trykke på <**Valg**> → **Gem** for at gemme dem.
7. Rul ned og indstil, hvor mange gange telefonen skal gentage SOS-meddelelsen.
8. Tryk på <**Gem**> → <**Ja**>.

Sådan sender du en SOS-meddelelse:

1. Med tasterne låst skal du trykke fire gange på [ ] for at sende en SOS-meddelelse til forudindstillede numre. Telefonen skifter til SOS-tilstanden og sender den forindstillede SOS-meddelelse.
2. Hvis du vil afslutte SOS-tilstanden, skal du trykke på [ ].

Aktivere tyverisporing

Når nogen sætter et nyt SIM-kort i telefonen, sender tyverisporingsfunktionen automatisk kontaktnummeret til angivne modtagere for at hjælpe med at finde telefonen.

Sådan aktiveres tyverisporingen:

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Tyverisporing**.
2. Indtast din adgangskode, og tryk på <**OK**>.

Første gang, du åbner **Tyverisporing**, vil du blive bedt om at oprette og bekræfte en adgangskode.

3. Rul til venstre eller højre for at vælge **Til** og slå tyverisporingen til.
4. Vælg **Modtagere**, og tryk på <**Valg**> → **Kontakter** for at åbne kontaktlisten.
   Du kan også indtaste et telefonnummer inklusive landekode (med +). Gå til trin 7.
5. Vælg en kontakt.
6. Vælg et nummer (hvis nødvendigt).
7. Når du er færdig med at indstille modtagerne, skal du trykke på <**Valg**> → **Gem** for at gemme dem.
8. Rul ned og indtast afsenderens navn.
9. Tryk på tasten Bekræft → <**Accepter**>.

Lytte til FM-radioen

1. Sæt et headset i telefonen.
2. I menutilstand: Vælg **FM-radio**.
3. Tryk på tasten Bekræft for at tænde for FM-radioen.
4. Tryk på <**Ja**> for at starte den automatiske indstilling.

Første gang, du aktiverer FM-radioen, vil du blive bedt om at starte den automatiske indstilling.

5. Brug følgende taster til at styre FM-radioen:

Tast	Funktion
Bekræft	Tænder eller slukker for FM-radioen
Navigering	• Venstre/Højre: Finindstiller frekvensen. Søger efter en tilgængelig radiostation (tryk og hold nede) • Op/Ned: Indstiller lydstyrken

Indstille og bruge alarmer

Sådan indstiller du en ny alarm:

1. I menutilstand: Vælg **Alarmer**.
2. Vælg en tom alarmplacering.
3. Indstil detaljer for alarm.
4. Tryk på <**Gem**>, eller tryk på <**Valg**> → **Gem**.

Sådan stopper du en alarm:

Når alarmen aktiveres, skal du:

- Tryk på <**Bekræft**> eller tasten Bekræft for at stoppe alarmen.
- Tryk på <**Slumre**> for at udsætte alarmen i slumreperioden.

Sådan slår du en alarm fra:

1. I menutilstand: Vælg **Alarmer**.
2. Vælg den alarm, der skal deaktiveres.
3. Rul til venstre eller højre til indstillingen **Fra**.
4. Tryk på <**Gem**>.

SAMSUNG ELECTRONICS

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under eneansvar, at produktet

GSM- og –mobiltelefonen : GT-E1230

som denn erklæring gælder for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/ eller andre normative dokumenter.

SAFETY	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.08.19 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Det er ikke Samsung servicecenters adresse. For Samsung servicecenters adresse eller telefonnummer henvises til garantibeviset eller kontakt forhandleren, hvor du købte dit produkt.